

Externer Wasserfilter External water filter Condair RO-E

2607464
2607465
2607466
2607416
2607418
2607419



SAP Nr. Bezeichnung

2607416	Filtergehäuse SlimLine 10" (Einzelfilter)
2607418	Filtergehäuse SlimLine 20" (Einzelfilter)
2607419	Filtergehäuse SlimLine 10" (Doppelfilter)
2607464	Filtergehäuse SlimLine 20" (Doppelfilter)
2607465	Filtergehäuse SlimLine 10" (Dreifachfilter)
2607466	Filtergehäuse SlimLine 20" (Dreifachfilter)

Lieferumfang

Einzelfilter:

- 1x Filtergehäuse mit Halterung
- 2x Schrauben Halterung M6 x 20
- 2x Schrauben Halterung Selbstbohrschrauben

Doppelfilter:

- 2x Filtergehäuse mit Halterung
- 4x Schrauben Halterung M6 x 20
- 4x Schrauben Halterung Selbstbohrschrauben
- 1x Anschlussrohr ø12 mm, Länge 100 mm

Dreifachfilter:

- 3x Filtergehäuse mit Halterung
- 6x Schrauben Halterung M6 x 20
- 6x Schrauben Halterung Selbstbohrschrauben
- 2x Anschlussrohr ø12 mm, Länge 100 mm

Sicherheitshinweis

- Die Montagearbeiten dürfen nur durch eine ausgewiesene Fachperson ausgeführt werden, die mit dem Condair RO-E(+) Reinwassersystem vertraut ist. Die Überwachung der Qualifikation ist Sache des Kunden.
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Informationen in der Montageanleitung und der Betriebsanleitung zum jeweiligen Condair RO-E(+) Reinwassersystem.
- Steckkupplungen, Schläuche und Rohre, die aus Steckkupplungen rausgenommen wurden, müssen auf Beschädigungen und Abnutzung geprüft und ggf. ersetzt werden, um Leckagen zu vermeiden. Ziehen Sie beim Lösen der Verbindung, mithilfe des Lösewerkzeugs, den Lösering der Steckkupplung immer bis ganz nach hinten, um Beschädigungen an den Steckkupplungen und Schläuchen zu vermeiden.

SAP no. Description

2607416	Filter housing SlimLine 10" (single filter)
2607418	Filter housing SlimLine 20" (single filter)
2607419	Filter housing SlimLine 10" (double filter)
2607464	Filter housing SlimLine 20" (double filter)
2607465	Filter housing SlimLine 10" (triple filter)
2607466	Filter housing SlimLine 20" (triple filter)

Scope of delivery

Single filter:

- 1x Filter housing with bracket
- 2x Mounting screws Bracket M6 x 20
- 2x Mounting screws Bracket Self-drilling screws

Double filter:

- 2x Filter housing with bracket
- 4x Mounting screws Bracket M6 x 20
- 4x Mounting screws Bracket Self-drilling screws
- 1x Connection pipe ø12 mm, length 100 mm

Triple filter:

- 3x Filter housing with bracket
- 6x Mounting screws Bracket M6 x 20
- 6x Mounting screws Bracket Self-drilling screws
- 2x Connection pipe ø12 mm, length 100 mm

Security note

- The installation must be carried out by qualified personnel who are familiar with the Condair RO-E(+) pure water system. It is the owner's responsibility to verify proper qualification of the personnel.
- Observe the safety notes and the information in the installation instructions and the operating instructions for the respective Condair RO-E(+) pure water system.
- Plug-in couplings, hoses and pipes that have been removed from plug-in couplings must be checked for damage and wear and replaced if necessary to prevent leaks. When releasing the connection using the release tool, always pull the release ring of the plug-in coupling all the way back to prevent damage to the plug-in couplings and hoses.

Installation

1. Schalten Sie das Condair Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
2. Schliessen Sie das Absperrventil in der Speisewasserzuleitung.
3. Montieren Sie das Filtergehäuse mit der Halterung und den mitgelieferten Schrauben am gewünschten Ort. Vor dem Montieren des Doppel- oder Dreifachfilters verbinden Sie zuerst die Filtergehäuse mit dem Anschlussrohr $\varnothing 12$ mm.
4. Montieren Sie die Anschlussschläuche am Eingang und Ausgang des Filtergehäuses. Achten Sie auf die „In/Out“ Bezeichnungen am Filterdeckel.
5. Schrauben Sie mit dem Kunststoff-Ringschlüssel (Art.-Nr. 2584810) das blaue Filtergehäuse vom Filterdeckel ab.
6. Setzen Sie die korrekte Filterpatrone in das Filtergehäuse ein.
7. Feuchten Sie den O-Ring im Filtergehäuse mit sauberem Leitungswasser an (kein Öl oder Fett verwenden) und schrauben Sie das Filtergehäuse wieder an den Filterdeckel.
8. Öffnen Sie die Speisewasserzuleitung und prüfen Sie das gesamte System auf Leckagen.
9. Entlüften Sie alle Filtergehäuse, indem Sie den roten Knopf oben am Filterdeckel drücken. Sobald blasenfreies Wasser aus der Entlüftungsöffnung fließt, können Sie den Knopf wieder loslassen.

Filterwechsel


1. Schalten Sie das Condair Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
2. Schliessen Sie das Absperrventil in der Speisewasserzuleitung.
3. Stellen Sie einen Eimer unter den Filter.
4. Schrauben Sie mit dem Kunststoff-Ringschlüssel (Art. Nr. 2584810) das blaue Filtergehäuse vom Filterdeckel.
5. Entfernen Sie die Filterpatrone und den O-Ring aus dem Filtergehäuse.
6. Reinigen Sie das Filtergehäuse und den O-Ring mit einer lauwarmen Seifenlösung und spülen Sie diese anschließend gründlich mit Leitungswasser ab.
7. Setzen Sie den O-Ring wieder in die Nut des Filtergehäuses.
8. Setzen Sie die korrekte Filterpatrone in das Filtergehäuse ein.
9. Schrauben Sie das Filtergehäuse wieder an den Filterdeckel.
10. Öffnen Sie vorsichtig die Speisewasserzuleitung und prüfen Sie das gesamte System auf Leckagen.
11. Entlüften Sie alle Filtergehäuse, indem Sie den roten Knopf oben am Filterdeckel drücken. Sobald blasenfreies Wasser aus der Entlüftungsöffnung fließt, können Sie den Knopf wieder loslassen.

Installation

1. Switch off the Condair unit and disconnect it from the mains.
2. Close the shut-off valve in the feed water supply line.
3. Mount the filter housing in the desired location using the bracket and the screws supplied. Before installing the double or triple filter, first connect the filter housing to the $\varnothing 12$ mm connection pipe.
4. Fit the connection hoses to the inlet and outlet of the filter housing. Pay attention to the "In/Out" designations on the filter cover.
5. Unscrew the blue filter housing from the filter cover using the plastic ring wrench (art. no. 2584810).
6. Insert the correct filter cartridge into the filter housing.
7. Moisten the O-ring in the filter housing with clean tap water (do not use oil or grease) and screw the filter housing back onto the filter cover.
8. Open the feed water supply line and check the entire system for leaks.
9. Bleed all filter housings by pressing the red button at the top of the filter cover. As soon as bubble-free water flows out of the vent opening, you can release the button again.



Filter replacement

1. Switch off the Condair unit and disconnect it from the mains.
2. Close the shut-off valve in the feed water supply line.
3. Place a bucket under the filter.
4. Use the plastic ring wrench (item no. 2584810) to unscrew the blue filter housing from the filter cover.
5. Remove the filter cartridge and the O-ring from the filter housing.
6. Clean the filter housing and the O-ring with a lukewarm soap solution and then rinse them thoroughly with tap water.
7. Replace the O-ring in the groove of the filter housing.
8. Insert the correct filter cartridge into the filter housing.
9. Screw the filter housing back onto the filter cover.
10. Carefully open the feed water pipe and check the entire system for leaks.
11. Bleed all filter housings by pressing the red button at the top of the filter cover. As soon as bubble-free water flows out of the vent opening, you can release the button again.

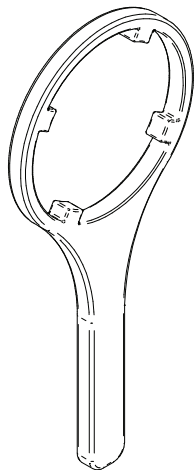


Kunststoff-Ringschlüssel
Ersatzteilnummer: 2584810

Plastic ring wrench
Spare part no: 2584810

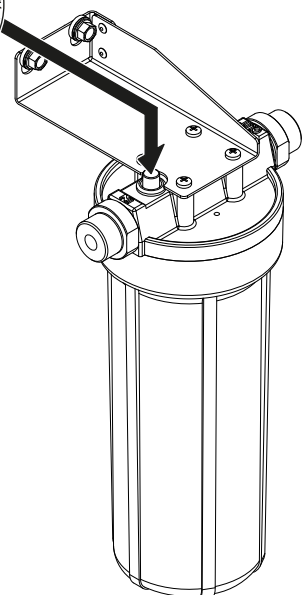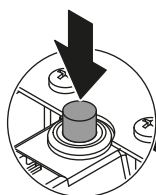

Einzelfilter
Single filter

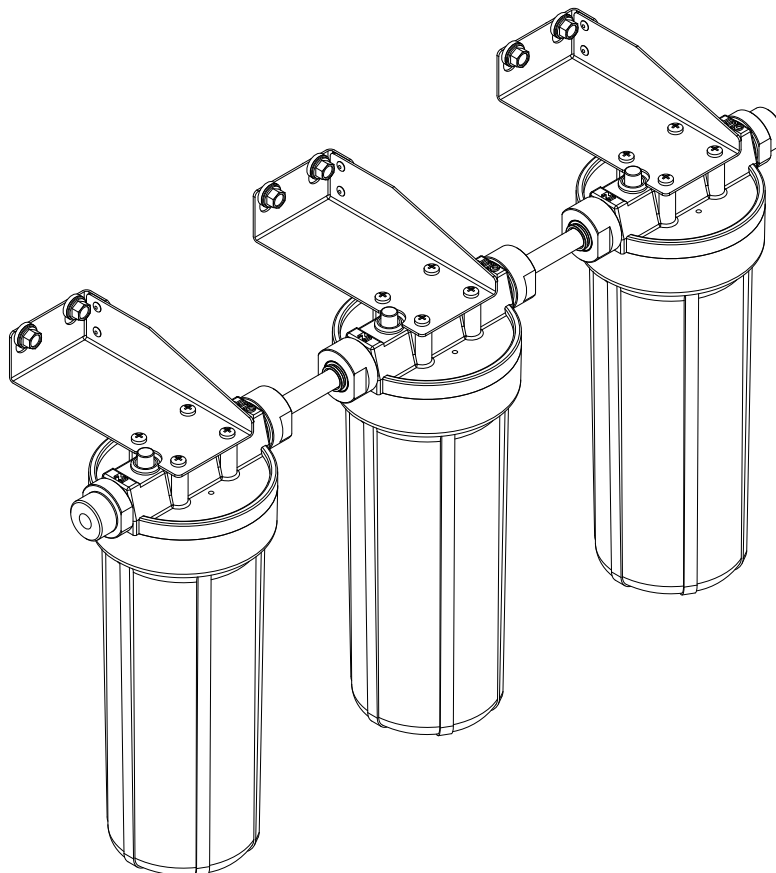

Dreifachfilter
Triple filter