



Condair **GS** Series II

SPARE PARTS LIST LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE



Proprietary Notice

This document and the information disclosed herein are proprietary data of Condair Ltd. Neither this document nor the information contained herein shall be reproduced, used, or disclosed to others without the written authorization of Condair Ltd., except to the extent required for installation or maintenance of recipient's equipment.

Liability Notice

Condair Ltd. does not accept any liability for installations of humidity equipment installed by unqualified personnel or the use of parts/components/equipment that are not authorized or approved by Condair Ltd.

Copyright Notice

© Condair Ltd. All rights reserved.

The contents of this document are subject to change without notice.

IMPORTANT! This document to be left with the equipment.

SPARE PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Note: This spare parts list shows the spare parts for indoor and outdoor units. Outdoor specific parts (starting from pos. number 901) are shown in [Figure 5](#). Spare parts not numbered in [Figure 5](#) are general spare parts and can be located in the other figures.

#	Spare parts	Indoor	Outdoor	Condair Model		GS 50	GS 100	GS 150	GS 200	GS 300	GS 450	GS 600	Part #
				CS/NX	MT								
105	Integrated Controller w/software Platine de Commande avec Touch Panel	•		•	•	1	1	1	1	1	1	1	2584708
	Integrated Controller GS-OC w/software Commande Intégrée avec logiciel		•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2605319
110	Driver Board Carte Pilote	•		•	•	1	1	1	1	1	2	2	2584709
	Driver Board GS, Conformally Coated Platine de pilotage GS, Enduit Conforme		•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2605242
115	Driver Board Relay (x2), Plug-in Relais de la Carte Pilote (2 pcs.), Enfichable	•	•	•	•	1	1	1	1	1	2	2	2588535
120	Remote Fault Board Carte de Défaut à Distance	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2599655
125	24V Power Switch 24V Interrupteur d'Appareil	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2584879
130	Socket Relay Mount Support de Relais	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2598441
135	Relay DPDT Relais DPDT	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2583757
140	Transformer, 120/240Vpri, 24Vsec, 150VA Transformateur, 120/240Vpri, 24Vsec, 150VA	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2593555
N/S	Cooling Fan Outdoor 120V Ventilateur de refroidissement Outdoor 120 V		•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2611717
145	Switch, Tank Hi Limit 106C Interrupteur, Limite Supérieure Réservoir	•	•	•	•	1	1	1	1	1	2	2	2586125
150	Switch, Stack Hi-Limit, Standard GS Thermorupteur, Gaz Échappement GS MT	•	•		•	1	1	1	1	1	1	1	2584498
	Switch, Stack Hi-Limit, CS/NX Thermorupteur, Gaz Échappement, CS/NX	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2584499
155	Thermal Sensor, Tank Capteur de Chaleur, Réservoir	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2584507
160	Ignition Module, Compact Module d'Allumage, Boîtier Compact	•	•	•	•	1	1	–	2	–	–	–	2593558
	Ignition Module, Full-size Module d'Allumage, Boîtier Normal	•	•	•	•	–	–	1	–	2	3	4	2593559
165	Rectifier 600V 25A Redresseur 600V 25A	•	•	•	•	1	1	–	2	–	–	–	2585377
170	Switch, Air Proving, 1.0"wc Interrupteur de Vérification d'Air, 1"wc	•	•	•	•	2	2	–	1	–	–	–	2593549
	Switch, Air Proving, 3.0"wc Interrupteur de Vérification d'Air, 3.0"wc	•	•	•	•	–	–	2	1	2	2	2	2593550
305	Igniter, Spark Electrode Allumeur à Étincelle	•	•	•	•	1	1	1	2	2	3	4	2584513
310	Cable, Spark Igniter Câble, Allumeur	•	•	•	•	1	1	1	2	2	3	4	2593544
320	Gasket, Burner Joint, Brûleur	•	•	•	•	1	1	1	2	2	3	4	2584512
325	Burner/Combustion Flange Bolt Set Combustion Chambre Jeu de Vis	•	•	•	•	1	1	1	2	2	3	4	2599660
330	Burner Assembly 50 lb/h (23 kg/h) Assemblage du Brûleur 50 lb/h (23 kg/h)	•	•	•	•	1	–	–	–	–	–	–	2584509
	Burner Assembly 100 lb/h (45 kg/h) Assemblage du Brûleur 100 lb/h (45 kg/h)	•	•	•	•	–	1	–	2	–	–	–	2584510
	Burner Assembly 150 lb/h (65 kg/h) Assemblage du Brûleur 150 lb/h (65 kg/h)	•	•	•	•	–	–	1	–	2	3	4	2584511

N/S : not shown / non montrée

• : included in this model / inclus dans ce modèle

#	Spare parts	Indoor	Outdoor	Condair Model		GS 50	GS 100	GS 150	GS 200	GS 300	GS 450	GS 600	Part #
				CS/NX	MT								
335	Blower Replacement 50 lb/h (23 kg/h) Groupe Soufflante 50 lb/h (23 kg/h)	•	•	•	•	1	–	–	–	–	–	–	2586135
	Blower Replacement 100 lb/h (45 kg/h) Groupe Soufflante 100 lb/h (45 kg/h)	•	•	•	•	–	1	–	2	–	–	–	2584517
	Blower Replacement 150 lb/h (65 kg/h) Groupe Soufflante 150 lb/h (65 kg/h)	•	•	•	•	–	–	1	–	2	3	4	2586136
340	Burner Feed Tube, Compact Ligne d'Alimentation du Brûleur, Boîtier Compact	•	•	•	•	1	1	–	–	–	–	–	2599646
	Burner Feed Tube, Full-size Ligne d'Alimentation du Brûleur, Boîtier Normal	•	•	•	•	–	–	1	2	2	3	4	2593547
345	Gas Supply Manifold Distributeur de Gaz	•		•	•	–	–	–	1	1	1	1	2599644
	Union 1" NPT, SST (Only required on units with serial number smaller than 2439489) Raccord union 1" NPT, SST (requis uniquement sur les unités dont le numéro de série est inférieur à 2439489)	•		•	•	–	–	–	1	1	1	1	2612380
	GSOC, Gas Manifold, 2-port GSOC, Collecteur de Gaz, 2 Ports		•	•	•	–	–	–	1	1	–	–	2605140
	GSOC, Gas Manifold, 4-port GSOC, Collecteur de Gaz, 4 Ports		•	•	•	–	–	–	–	–	1	1	2605141
350	Flex Gas Line, 16" (406mm) Compact Conduite de Gaz Flexible, 16" (406mm) Boîtier Compact	•		•	•	1	1	–	–	–	–	–	2584500
	Flex Gas Line, 36" (914mm), Full-size (Burner 1 and 2) Conduite de Gaz Flexible, 36" (914mm), (Brûleur 1 et 2), Boîtier Normal	•		•	•	–	–	1	2	2	2	2	2584501
			•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	
	Flex Gas Line, 60" (1524mm), (Burner 3 and 4), Full-size Conduite de Gaz Flexible, 60" (1524mm), (Brûleur 3 et 4), Boîtier Normal	•		•	•	–	–	–	–	–	1	2	2584502
			•	•	•	–	–	–	1	1	2	3	
355	Gasket Set, Primary Heat Exchanger Jeu de Joint, Échangeur de Chaleur Primaire	•	•	•	•	1	1	1	2	2	3	4	2599645
360	Exhaust Flange Nut, M80x2 Écrou, Bride d'Échappement, M80x2	•	•	•	•	1	1	1	2	2	3	4	2599659
365	Heat Exchanger, 50lb/h (23kg/h) Echangeur de Chaleur Primaire 50lb/h (23kg/h)	•	•	•	•	1	–	–	–	–	–	–	2599626
	Heat Exchanger, 100lb/h (45kg/h) Echangeur de Chaleur Primaire, 100lb/h (45kg/h)	•	•	•	•	–	1	–	–	–	–	–	2599627
	Heat Exchanger, 150lb/h (65kg/h), Single Echangeur de Chaleur Primaire, 150lb/h (65kg/h), Simple	•	•	•	•	–	–	1	–	–	–	–	2599628
	Heat Exchanger, 150lb/h (65kg/h), multi Echangeur de Chaleur Primaire, 150lb/h (65kg/h), multi	•	•	•	•	–	–	–	2	2	3	4	2599629
370	Exhaust Elbow, Single-Burner Collecteur d'Échappement, Brûleur Simple	•	•	•	•	1	1	1	–	–	–	–	2599657
	Exhaust Elbow, Multi-Burner Collecteur d'Échappement, Multi-Brûleur	•	•	•	•	–	–	–	2	2	3	4	2599658
375	Exhaust Manifold, Double, CS Collecteur d'Échappement, Double, CS	•	•	•		–	–	–	1	1	–	–	2599683
	Exhaust Manifold, Double, ST Collecteur d'Échappement, Double, MT	•	•		•	–	–	–	1	1	–	–	2599684
	Exhaust Manifold, Triple, CS Collecteur d'Échappement, Triple, CS	•	•	•		–	–	–	–	–	1	–	2599685
	Exhaust Manifold, Triple, ST Collecteur d'Échappement, Triple, MT	•	•		•	–	–	–	–	–	1	–	2599686
	Exhaust Manifold, Quad, CS Collecteur d'Échappement, Quad, CS	•	•	•		–	–	–	–	–	–	1	2599687
	Exhaust Manifold, Quad, ST Collecteur d'Échappement, Quad, MT	•	•		•	–	–	–	–	–	–	1	2599688

N/S : not shown / non montrée

• : included in this model / inclus dans ce modèle

#	Spare parts	Indoor	Outdoor	Condair Model		GS 50	GS 100	GS 150	GS 200	GS 300	GS 450	GS 600	Part #
				CS/NX	MT								
380	Economizer, Compact Économiseur, Boîtier Compact	•	•	•		1	1	–	–	–	–	–	2599630
	Economizer, Single Économiseur, Simple	•	•	•		–	–	1	–	–	–	–	2599631
	Economizer, Double Économiseur, Double	•	•	•		–	–	–	1	1	–	–	2599632
	Economizer, Triple/Quad Économiseur, Triple/Quadruple	•	•	•		–	–	–	–	–	2	2	2599633
385	Plug, Exhaust Elbow (4pcs) Bouchon, Collecteur d'Échappement (4pcs)	•	•	•	•	–	–	1	2	2	3	4	2596153
390	Cuffs Single (2 pcs) 50-150 lb/hr with Clamps 80-100mm (4 pcs) 50-600 lb/hr Manchon Single (2 pcs) 50-150 lb/hr avec Colliers de serrage 80-100mm (4 pcs) 50-600 lb/hr	•	•	•	•	1	1	1	–	–	–	–	2604827
	Cuffs Multi (2 pcs) 200-600 lb/hr with Clamps 80-100mm (4 pcs) 50-600 lb/hr Manchon Multi (2 pcs) 200-600 lb/hr avec Colliers de serrage 80-100mm (4 pcs) 50-600 lb/hr	•	•	•	•	–	–	–	2	2	3	4	2604828
505	Dual Fill Valve, 10.0/0.8 LPM Double-vanne d'Alimentation 10.0/0.8 LPM	•	•	•	•	1	–	–	–	–	–	–	2584488
	Dual Fill Valve, 10.0/1.3 LPM Double-vanne d'Alimentation 10.0/1.3 LPM	•	•	•	•	–	1	–	–	–	–	–	2584489
	Dual Fill Valve, 10.0/2.5 LPM Double-vanne d'Alimentation 10.0/2.5 LPM	•	•	•	•	–	–	1	–	–	–	–	2584490
	Dual Fill Valve, 10.0/3.3 LPM Double-vanne d'Alimentation 10.0/3.3 LPM	•	•	•	•	–	–	–	1	1	–	–	2584491
	Quad Fill Valve, 2x10.0/2x3.3 LPM Vanne d'Alimentation, Quadruple 2x10.0/2x3.3 LPM	•	•	•	•	–	–	–	–	–	1	1	2587914
510	Float Chamber Assembly Chambre de Flotteur	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2599653
515	Float Board Cable Câble, Chambre de Flotteur	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2599652
520	Float Board, with LEDs Platine Flotteur, avec DEL	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2584841
	Float Board, without LEDs Platine Flotteur, sans DEL	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2584842
530	Drain Assm, 60Hz, Compact Assm. de Vidange, 60Hz, Boîtier Compact	•		•	•	1	1	–	–	–	–	–	2599636
	Drain Assm, 60Hz, Full-size Assm. de Vidange, 60Hz, Boîtier Normal	•		•	•	–	–	1	1	1	1	1	2599637
	Drain Assm, 60Hz, Outdoor Assm. de Vidange, 60Hz, Appareil Extérieur		•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2605361
535	Drain Pump, 24V, 60Hz Pompe de Vidange, 24V, 60Hz	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2598319
540	Drain Adapter with Hardware Adapteur de Pompe de Vidange avec du Matériel	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2599634
545	Sealing Kit, Drain Adapter Kit d'Étanchéité, Adapteur de Pompe de Vidange	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2599635
550	Manual Drain Valve Vanne de Vidange Manuelle	•		•	•	1	1	1	1	1	1	1	2584714
555	Valve, Vacuum Break 0.5" NPT Vanne, Casse-vidé 0.5" NPT	•	•	•	•	2	2	2	2	2	2	2	2581345
560	Overflow Chamber Chambre de Débordement	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2599656
N/S	Preformed Elbow, Overflow Chamber Coude préformé, chambre de débordement	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2613150
565	Condensate Trap, Compact Purgeur de Condensat, Boîtier Compact	•		•		1	1	–	–	–	–	–	2599679
	Condensate Trap, Single Purgeur de Condensat, Simple	•		•		–	–	1	–	–	–	–	2599680
	Condensate Trap, Double-Quad Purgeur de Condensat, Double-Quad	•		•		–	–	–	1	1	1	1	2599681

N/S : not shown / non montrée

• : included in this model / inclus dans ce modèle

#	Spare parts	Indoor	Outdoor	Condair Model		GS 50	GS 100	GS 150	GS 200	GS 300	GS 450	GS 600	Part #
				CS/NX	MT								
570	Gasket, Tank Door, Single Joint Couvercle de Reservoir, Simple	•	•	•	•	1	1	1	–	–	1	–	2599642
	Gasket Tank Door, Double Joint Couvercle de Reservoir, Double	•	•	•	•	–	–	–	1	1	1	2	2599643
575	Door, Clean-out, Single Porte du Réservoir, Simple	•	•	•	•	1	1	1	–	–	1	–	2599640
	Door, Clean-out, Double Porte du Réservoir, Double	•	•	•	•	–	–	–	1	1	1	2	2599641
580	Sacrificial Anode Kit Anode Sacrificielle	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2575147
585	Tank Replacement, Compact Changement de Réservoir, Boîtier Compact	•	•	•	•	1	1	–	–	–	–	–	2599692
	Tank Replacement, Single Changement de Réservoir, Simple	•	•	•	•	–	–	1	–	–	–	–	2599693
	Tank Replacement, Double Changement de Réservoir, Double	•	•	•	•	–	–	–	1	1	–	–	2599694
	Tank Replacement, Triple Changement de Réservoir, Triple	•	•	•	•	–	–	–	–	–	1	–	2599695
	Tank Replacement, Quad Changement de Réservoir, Quad	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	1	2599696
590	Drain Overflow Assembly Assm. Débordement de Vidange	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2596155
705	Electrical Door, Compact Porte Électronique, Boîtier Compact	•		•	•	1	1	–	–	–	–	–	2599697
	Electrical Door, Full-Size Porte Électronique, Boîtier Normal	•		•	•	–	–	1	1	1	1	1	2599698
710	Plumbing Door, Compact Porte de Plomberie, Boîtier Compact	•		•	•	1	1	–	–	–	–	–	2599699
	Plumbing Door, Single Porte de Plomberie, Simple	•		•	•	–	–	1	–	–	1	–	2599700
	Plumbing Door, Double Porte de Plomberie, Double	•		•	•	–	–	–	1	1	–	1	2599701
715	Plumbing Door, Middle Porte de Plomberie, Milieu	•		•	•	–	–	–	–	–	1	1	2599702
720	Service Door, Side, Compact Porte de Service, Boîtier Compact	•		•	•	1	1	–	–	–	–	–	2599703
	Service Door, Side, Full-Size Porte de Service, Boîtier Normal	•		•	•	–	–	2	2	2	2	2	2599704
725	Support Stand, Compact Support au Sol, Boîtier Compact	•		•	•	1	1	–	–	–	–	–	2598540
	Support Stand, Single Support au Sol, Simple	•		•	•	–	–	1	–	–	–	–	2598541
	Support Stand, Double Support au Sol, Double	•		•	•	–	–	–	1	1	–	–	2598542
	Support Stand, Triple Support au Sol, Triple	•		•	•	–	–	–	–	–	1	–	2598543
	Support Stand, Quad Support au Sol, Quad	•		•	•	–	–	–	–	–	–	1	2598545
805	Backflow Preventer, Dual, with Vent Clapet Anti-retour avec Aération	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1	2599682

N/S : not shown / non montrée

• : included in this model / inclus dans ce modèle

#	Spare parts	Indoor	Outdoor	Condair Model		GS 50	GS 100	GS 150	GS 200	GS 300	GS 450	GS 600	Part #
				CS/NX	MT								
810	Adapter, Exhaust, 60mm to 2", PP Adaptateur Gaz d'Échappement, 60mm - 2", PP	•	•			1	–	–	–	–	–	–	2599678
	Adapter, Exhaust, 80mm to 3", PP Adaptateur Gaz d'Échappement, 80mm - 3", PP	•	•			–	1	1	–	–	–	–	2597696
	Adapter, Exhaust, 100mm to 4", PP Adaptateur Gaz d'Échappement, 100mm - 4", PP	•	•			–	–	–	1	1	–	–	2597697
	Adapter, Exhaust, 150mm to 6", PP Adaptateur Gaz d'Échappement, 150mm - 6", PP	•	•			–	–	–	–	–	1	1	2597698
815	Steam Hose, 1.75" (44.5mm) ID, 12" (300mm) Tuyau Vapeur, 1.75" (44.5mm) ID, 12" (300mm)	•		•	•	1	1	1	–	–	–	–	2574132
	Steam Hose, 3" (76.2mm) ID, 12" (300mm) Tuyau Vapeur, 3" (76.2mm) ID, 12" (300mm)	•		•	•	–	–	–	1	1	–	–	2525659
	Steam Hose, 4" (101.6mm) ID, 12" (300mm) Tuyau Vapeur, 4" (101.6mm) ID, 12" (300mm)	•		•	•	–	–	–	–	–	1	1	2525660
N/S	Exhaust Service Set, Compact Lot de Service d'Échappement, Boîtier Compact	•		•	•	1	1	–	–	–	–	–	2599647
N/S	Exhaust Service Set, Single Lot de Service d'Échappement, Simple	•		•	•	–	–	1	–	–	–	–	2599648
N/S	Exhaust Service Set, Double Lot de Service d'Échappement, Double	•		•	•	–	–	–	1	1	–	–	2599649
N/S	Exhaust Service Set, Triple Lot de Service d'Échappement, Triple	•		•	•	–	–	–	–	–	1		2599650
N/S	Exhaust Service Set, Quad Lot de Service d'Échappement, Quad	•		•	•	–	–	–	–	–	–	1	2599651
N/S	Hose Set, Compact Lot des Tuyaux, Boîtier Compact	•		•	•	1	1	–	–	–	–	–	2599689
N/S	Hose Set, Single/Double Lot des Tuyaux, Simple/Double	•		•	•	–	–	1	1	1	–	–	2599690
N/S	Hose Set, Triple/Quad Lot des Tuyaux, Triple/Quad	•		•	•	–	–	–	–	–	1	1	2599691
N/S	2X Gasket, Burner 2X Joint, Brûleur	•	•	•	•								2592487
N/S	Tubing, Silicon, 3/16" (4.8mm) ID, 80" (2m) Tube de Silicium, 3/16" (4.8mm) ID, 80" (2m)	•	•	•	•								2593561
N/S	Hose, Blower, 2" (50.8mm) ID, 28" (700mm) Tuyau de Soufflante, 2" (50.8mm) ID, 28" (700mm)	•	•	•	•								2593548
N/S	Tube Blue, 1/4" (6.4mm) OD, 1/8" (3.2mm) ID, 60" (1.5m) Tuyau Bleu, 1/4" (6.4mm) OD, 1/8" (3.2mm) ID, 60" (1.5m)	•	•	•	•								2592485
N/S	10X Fast Fuse, 6 AMP, 1/4 x 1-1/4" (6x30mm) 10X Fusible Rapide, 6 AMP, 1/4 x 1-1/4" (6x30mm)	•	•	•	•								2597681
N/S	Air intake Adapter 2" to 3" Adaptateur d'admission d'air 2" à 3"	•		•	•	1	1						2613376
N/S	Air Intake Coupling 3" Raccord d'admission d'air 3"	•		•	•			1					2613373
	Air Intake Coupling 4" Raccord d'admission d'air 4"	•		•	•				1	1			2613374
	Air Intake Coupling 4" Raccord d'admission d'air 4"	•		•	•						1	1	2613375
N/S	Conversion kit b/t NG & Propane, Condair GS (CS models only) Kit de conversion b/t NG & Propane, Condair GS (modèles CS uniquement)	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2588198

N/S : not shown / non montrée

• : included in this model / inclus dans ce modèle

**Outdoor specific spare parts for outdoor gas-fired humidifier /
Pièces de rechange spécifiques pour l'humidificateur à gaz extérieur**

#		Indoor	Outdoor	Condair Model		GS 50	GS 100	GS 150	GS 200	GS 300	GS 450	GS 600	Part #
				CS/NX	MT								
901	GSOC, 30A Disconnect Switch GSOC, Sectionneur 30A	•	•	•		1	1	1	1*	1*	1*	1*	2605118
	GSOC, 60A Disconnect Switch GSOC, Sectionneur 60A	•	•	•					1*	1*	1*	1*	2605119
902	GSOC, Gasket, Air Intake GSOC, Joint, Entrée d'Air	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2605120
	Air Intake Coupling 3" Raccord d'admission d'air 3"	•	•	•		1	1	1					2613373
	Air Intake Coupling 4" Raccord d'admission d'air 4"	•	•	•					1	1	1	1	2613374
903	Door Latch, GSOC Verrouillage de Porte, GSOC	•	•	•		10	10	10	10	10	15	15	2605121
904	Fan 24 V, electrical exhaust Ventilateur 24 V, Air Extrait du Boîtier Électrique	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2605122
905	Fan 120 V, Cabinet Exhaust Ventilateur 120 V, Air Extrait du Boîtier	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2605123
906	Heater, 700 W 120 V Chauffage, 700 W 120 V	•	•	•		1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	2605125
907	Heater, 1200 W 120 V Chauffage, 1200 W 120 V	•	•	•		1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	2605127
908	Valve N.O. 1/2 in NPT, 24v, GSOC Vanne Normalement Ouvert 1/2 po NPT, 24v, GSOC	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2605130
N/S	Fill Line Freeze Protection Kit Kit de Protection Contre le Gel du Conduit de Remplissage	•	•	•		optional/en option							2605182
	Valve N.C. 1/2 in NPT, 24v, GSOC Vanne Normalement Fermé 1/2 po NPT, 24v, GSOC	•	•	•		optional/en option							2605129
	Valve N.O. 1/2 in NPT, 24v, GSOC Vanne Normalement Ouvert 1/2 po NPT, 24v, GSOC	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2605130
909	Cabinet Right Front Door, GSOC 450-600 Porte Frontale du Boîtier Droite, GSOC 450-600	•	•	•							1	1	2605184
	Cabinet Left Front Door, GSOC 50 - 150, 450 - 600 Porte Frontale du Boîtier Gauche, GSOC 50 - 150, 450 - 600	•	•	•		1	1	1			1	1	2605188
	Cabinet Front Door, GSOC 200-300 Porte Frontale du Boîtier, GSOC 200-300	•	•	•					1	1			2605189
910	Cabinet Side Door, GSOC Porte Latérale du Boîtier, GSOC	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2605185
911	Door Hinge, GSOC Gond de Porte, GSOC	•	•	•		6	6	6	6	6	9	9	2605190
912	GSOC, Exhaust Rain Cap 3 in GSOC, Capuchon Anti-pluie Évacuation des Gaz de Combustion 3 po	•	•	•		1	1	1					2605192
	GSOC, Exhaust Rain Cap 4 in GSOC, Capuchon Anti-pluie Évacuation des Gaz de Combustion 4 po	•	•	•					1	1			2605194
	GSOC, Exhaust Rain Cap 6 in GSOC, Capuchon Anti-pluie Évacuation des Gaz de Combustion 6 po	•	•	•							1	1	2605195
913	GSOC, Exhaust Adapter 3 in GSOC, Adaptateur Évacuation des Gaz de Combustion 3 po	•	•	•		1	1	1					2605196
	GSOC, Exhaust Adapter 4 in GSOC, Adaptateur Évacuation des Gaz de Combustion 4 po	•	•	•					1	1			2605197
	GSOC, Exhaust Adapter 6 in GSOC, Adaptateur Évacuation des Gaz de Combustion 6 po	•	•	•							1	1	2605198

N/S : not shown / non montrée

• : included in this model / inclus dans ce modèle

#		Indoor	Outdoor	Condaire Model		GS 50	GS 100	GS 150	GS 200	GS 300	GS 450	GS 600	Part #
				CS/NX	MT								
914	GSOC, Exhaust Ext. Tube 3 in Tuyau d'Extension d'Évacuation des Gaz de Combustion 3 po	•	•	•		1	1	1					2605200
	GSOC, Exhaust Ext. Tube 4 in Tuyau d'Extension d'Évacuation des Gaz de Combustion 4 po	•	•	•					1	1			2605201
	GSOC, Exhaust Ext. Tube 6 in Tuyau d'Extension d'Évacuation des Gaz de Combustion 6 po	•	•	•							1	1	2605202
915	Thermal Switch, 3 to 15 deg, Disc Interrupteur thermique, 3 à 15 deg., Disque	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2605204
916	Thermal Switch, Probe 1/4 in NPT Interrupteur thermique, Sonde 1/4 po NPT	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2605205
917	Thermal Switch, 43 to 54 deg, disc Interrupteur thermique, 43 à 53 deg., Disque	•	•	•		2	2	2	2	2	2	2	2605206
918	Relay, General Purpose 30A, 24V Relais, Usage Général 30A, 24V	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2605207
919	Breaker, 5A, 1-Pole, General Use Disjoncteur, 5A, 1 Pôle, Usage Général	•	•	•		Voltage and unit configuration dependent See installation manual (English: 2604697; French: 2604698) section 10.3, table with "heating power"							2605208
	Breaker, 10A, 1-Pole, General Use Disjoncteur, 10A, 1 Pôle, Usage Général	•	•	•									2605209
	Breaker, 15A, 1-Pole, General Use Disjoncteur, 15A, 1 Pôle, Usage Général	•	•	•									2605210
	Breaker, 20A, 1-Pole, General Use Disjoncteur, 20A, 1 Pôle, Usage Général	•	•	•									2605211
	Breaker, 20A, 3-Pole, General Use Disjoncteur, 20A, 3 Pôles, Usage Général	•	•	•									2605212
920	Distribution Block, 6 pos Bloc de Distribution, 6 pos	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2605355
921	Gasket, Steam outlet, GSOC 50 to 300 Joint Sortie Vapeur, GSOC 50 à 300	•	•	•		1	1	1	1	1			2605213
	Gasket, Steam Outlet, GSOC 450 to 600 Joint Sortie Vapeur, GSOC 450 à 600	•	•	•							1	1	2605214
922	Gasket, Exhaust Outlet, GSOC 50 to 150 Joint Sortie des Gaz de Combustion, GSOC 50 à 150	•	•	•		1	1	1					2605215
	Gasket, Exhaust, 4 in GSOC 200 to 300 Joint Sortie des Gaz de Combustion 4 po, GSOC 200 à 300	•	•	•					1	1			2605217
	Gasket, Exhaust 6 in GSOC 450-600 Joint Sortie des Gaz de Combustion 6 po, GSOC 450 à 600	•	•	•							1	1	2605219
924	GSOC, Seal EPDM rubber GSOC, Joint caoutchouc EPDM	•	•	•		1 kit per door							2605218
925	GSOC, O-ring, Gas Manifold Seal GSOC, Joint Torique, Joint de Collecteur de Gaz	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2605220
926	Exhaust outlet, GSOC 50 - 150 Sortie des Gaz de Combustion, GSOC 50 - 150	•	•	•		1	1	1					2605221
	Exhaust outlet, GSOC 200 - 300 Sortie des Gaz de Combustion, GSOC 200 - 300	•	•	•					1	1			2605222
	Exhaust Outlet GSOC 450 - 600 Sortie des Gaz de Combustion, GSOC 450 - 600	•	•	•							1	1	2605223
927	Steam Outlet, Rear, GSOC 50-100 Sortie vapeur arrière, GSOC 50-100	•	•	•		1	1						2605226
	Steam Outlet, Rear, GSOC 150-300 Sortie vapeur arrière, GSOC 150-300	•	•	•				1	1	1			2605233
	Steam Outlet, Rear, GSOC 450-600 Sortie vapeur arrière, GSOC 450-600	•	•	•							1	1	2605224

N/S : not shown / non montrée

• : included in this model / inclus dans ce modèle

#		Indoor	Outdoor	Condair Model		GS 50	GS 100	GS 150	GS 200	GS 300	GS 450	GS 600	Part #
				CS/NX	MT								
928	Steam Outlet, Top, GSOC 50-100 Sortie vapeur en haut, GSOC 50-100	•	•	•		1	1						2605225
	Steam Outlet, Top, GSOC 150-300 Sortie vapeur en haut, GSOC 150-300	•	•	•				1	1	1			2605227
	Steam Outlet, Top GSOC 450 Sortie vapeur en haut, GSOC 450	•	•	•							1		2605229
	Steam Outlet, Top, GSOC 600 Sortie vapeur en haut, GSOC 600	•	•	•								1	2605228
N/S	Gasket, Plumbing ports GSOC Joint Ports de Plomberie GSOC	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2605216
N/S	GSOC, Gas bulkhead, 0.75 NPT port GSOC, Cloison Gaz, 0.75 NPT Port	•	•	•		1	1	1					2605142
N/S	Screws Hex, Self Drilling, Seal, 4.8x19 Vis Hexagonale, Autotaradeuse, Joint, 4.8x19	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2605181
N/S	Filter, 45 ppi, 170x170x12.7mm, Poly Filtre, 45 ppi, 170x170x12.7mm, Poly	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2605315
N/S	Roof Curb Kit, Small Support de Montage pour Toiture, Petit	•	•	•		1	1	1					2601202
N/S	Roof Curb Kit, Medium Support de Montage pour Toiture, Moyen	•	•	•					1	1			2601442
N/S	Roof Curb Kit, Large Support de Montage pour Toiture, Grand	•	•	•							1	1	2600731
N/S	Drain Tempering Valve Vanne de Tempérage de Vidange	•	•	•		1	1	1	1	1	1	1	2605139

* May vary depending on climate configuration/peut varier selon la configuration climatique

N/S : not shown / non montrée

• : included in this model / inclus dans ce modèle

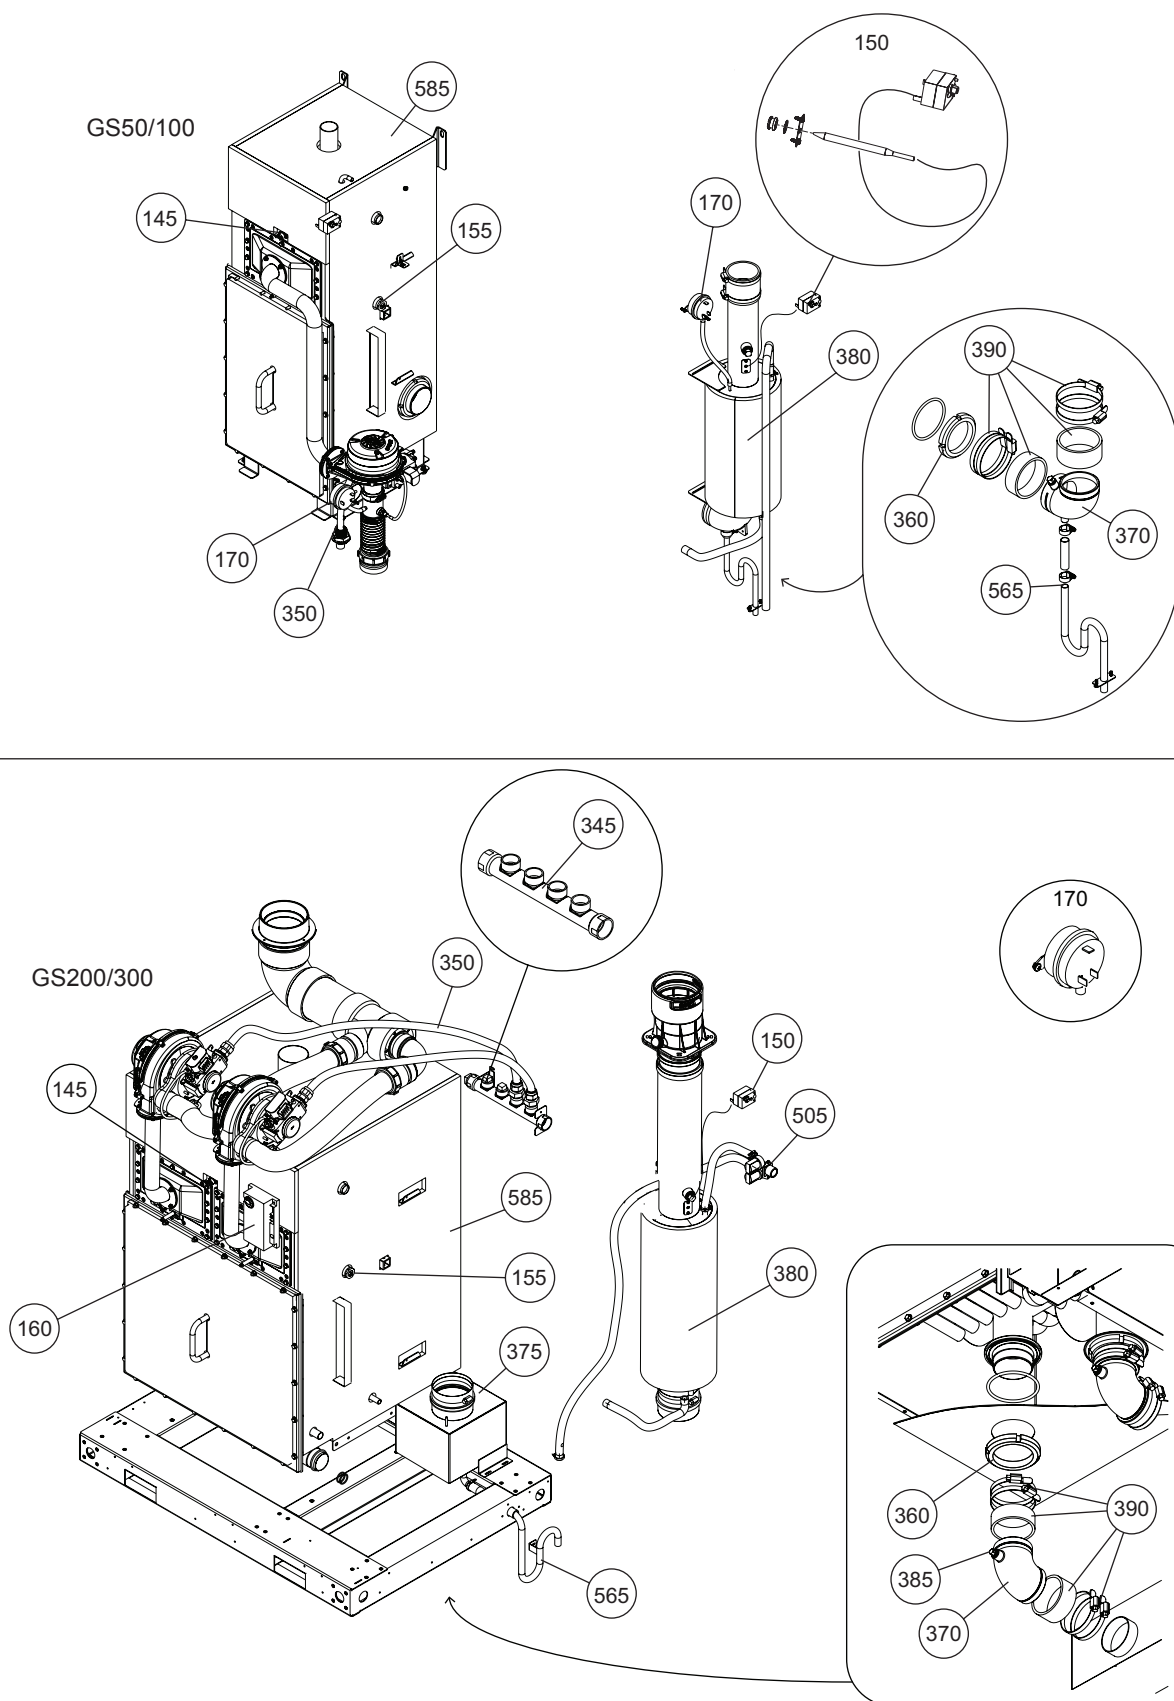


Figure 1: GS50/100,GS200/300

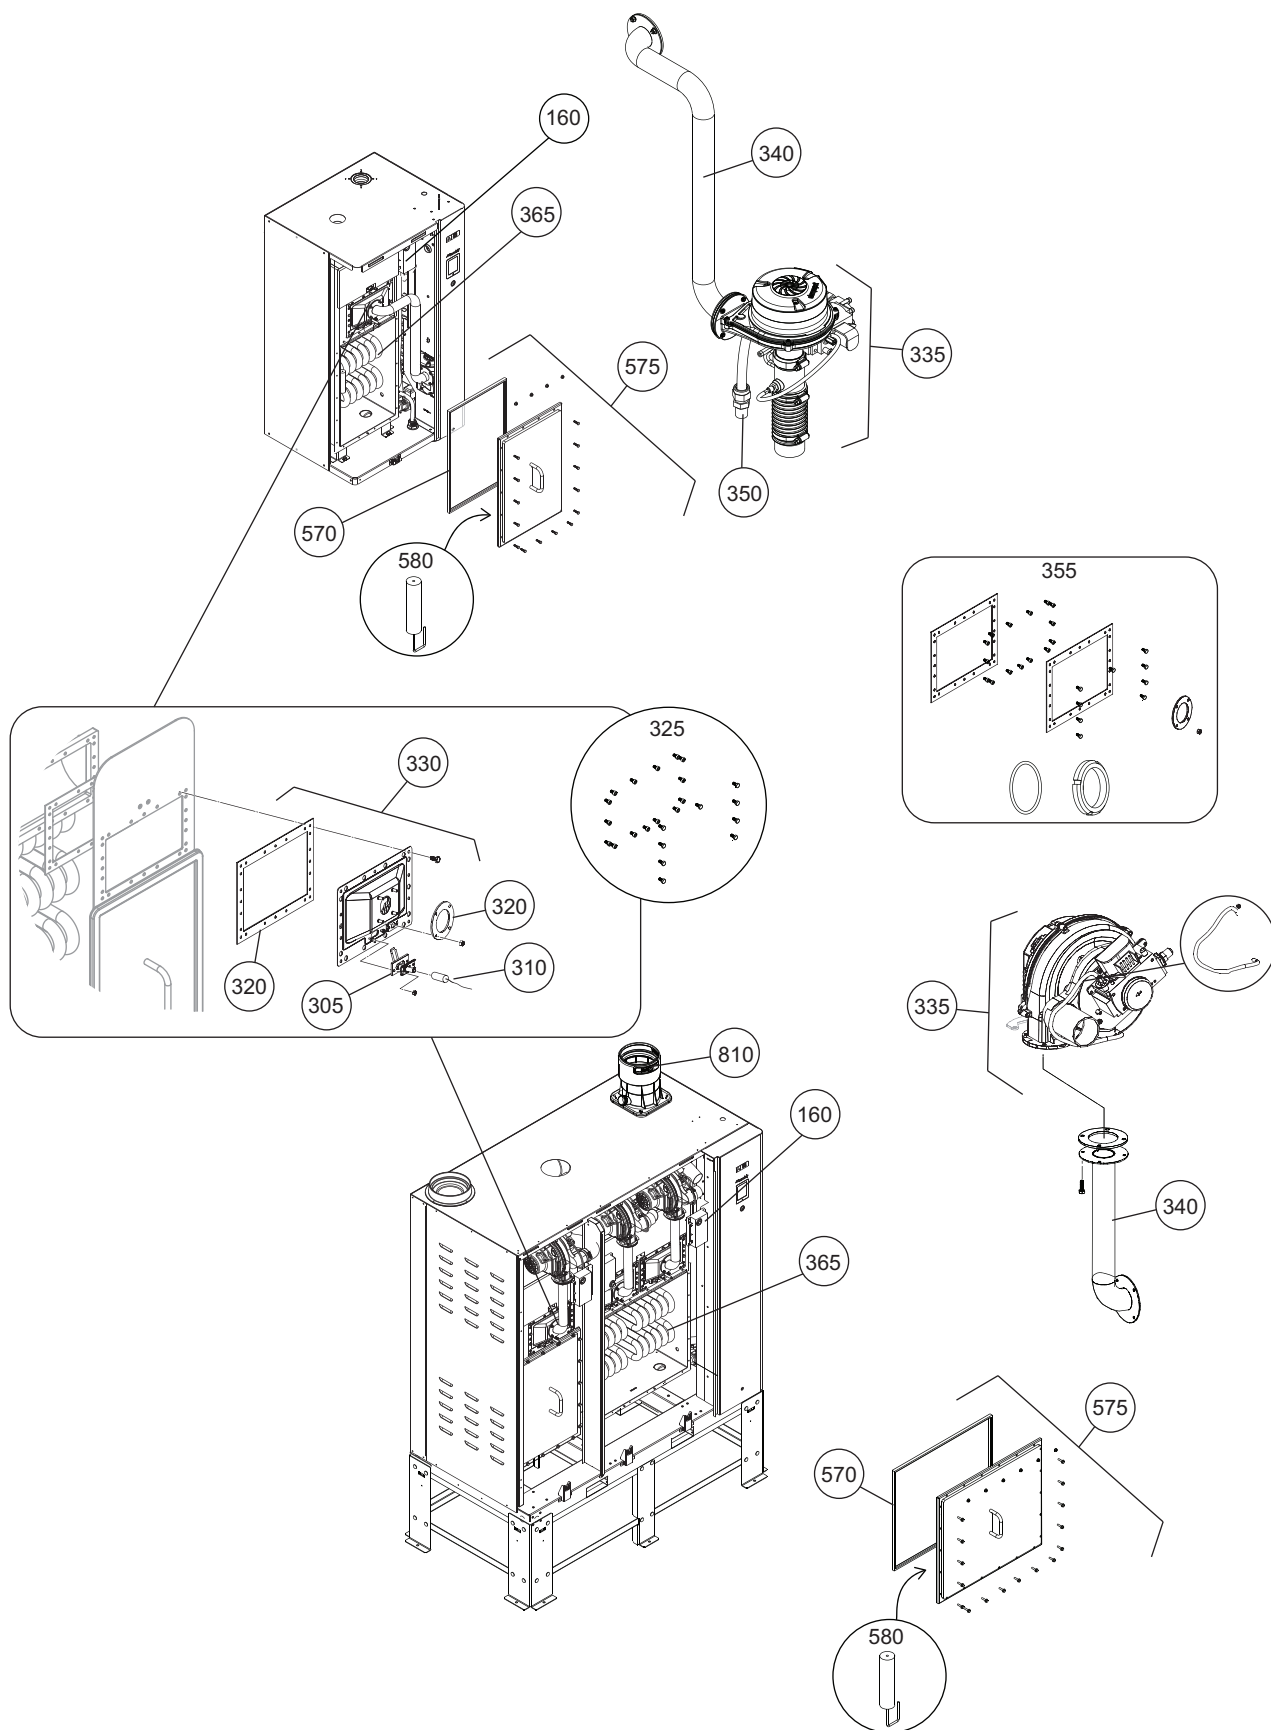


Figure 2: GS50/100,GS450

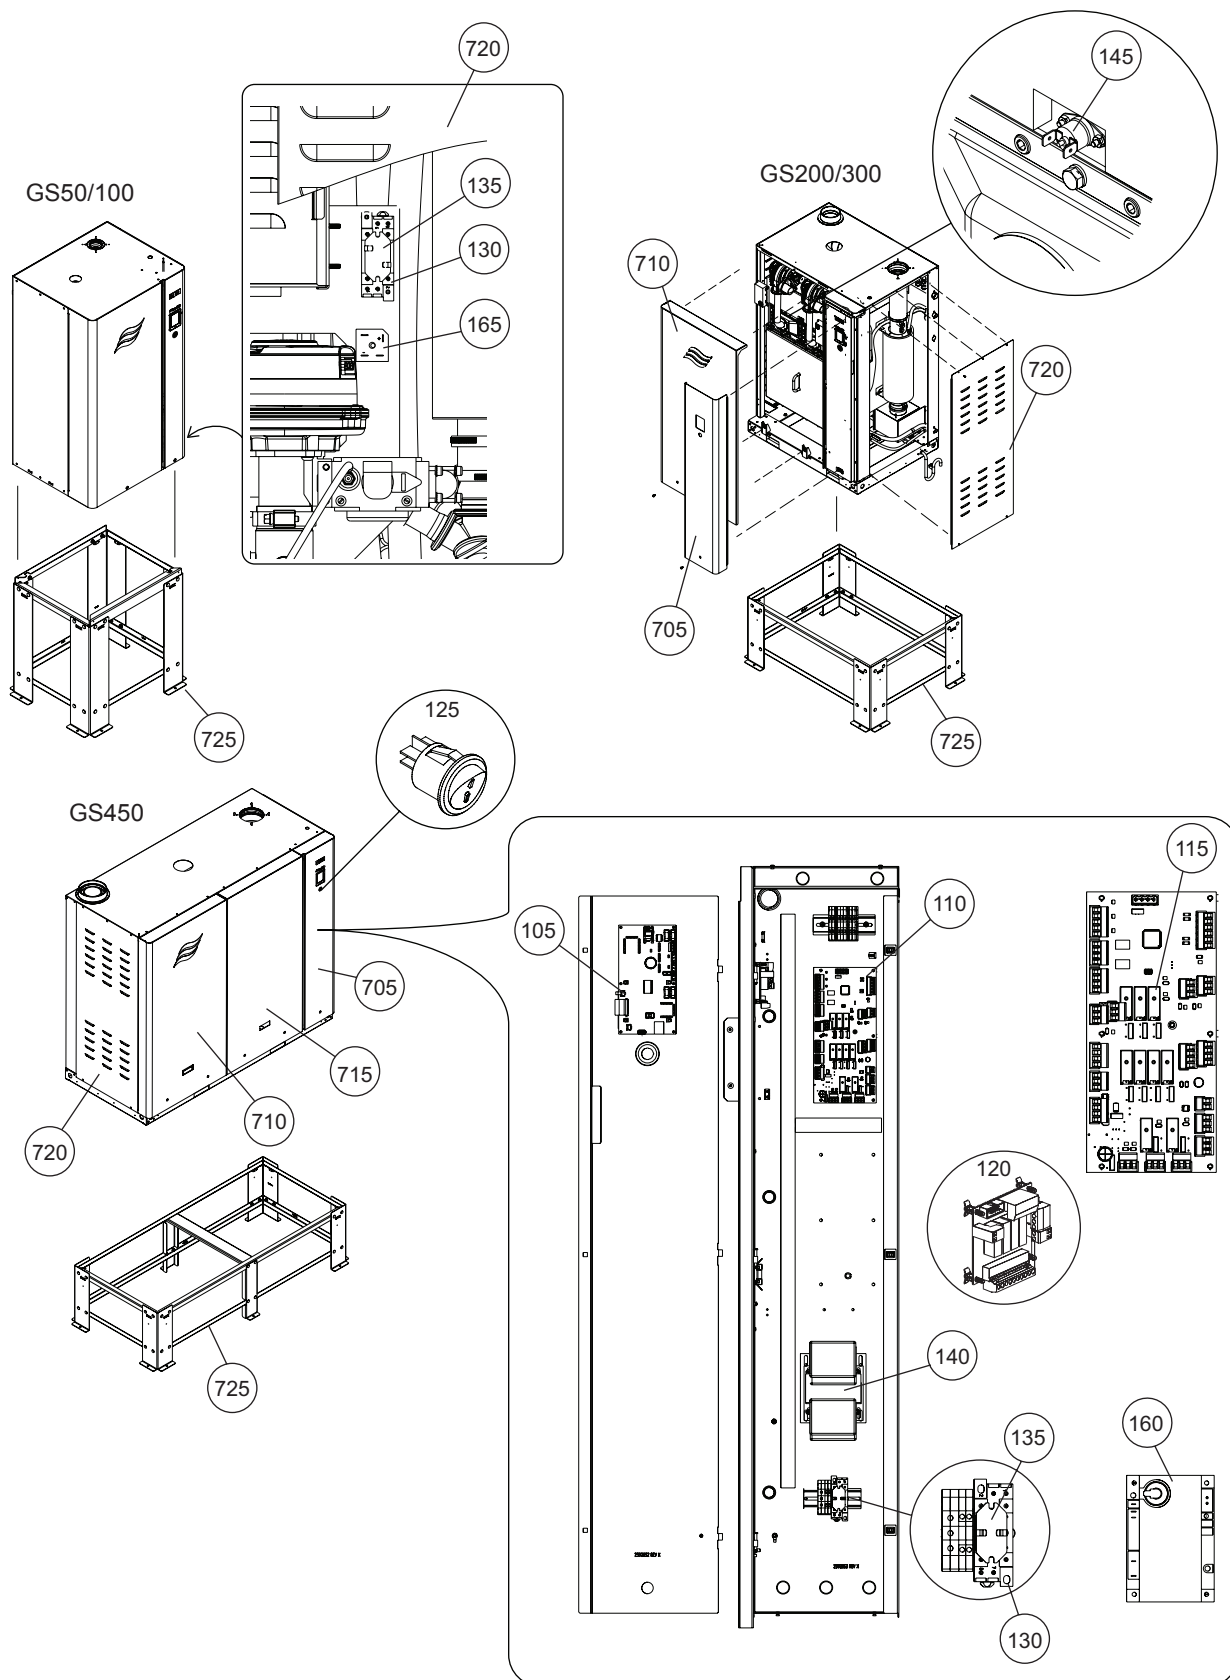


Figure 3: GS50/100, GS200/300, GS450

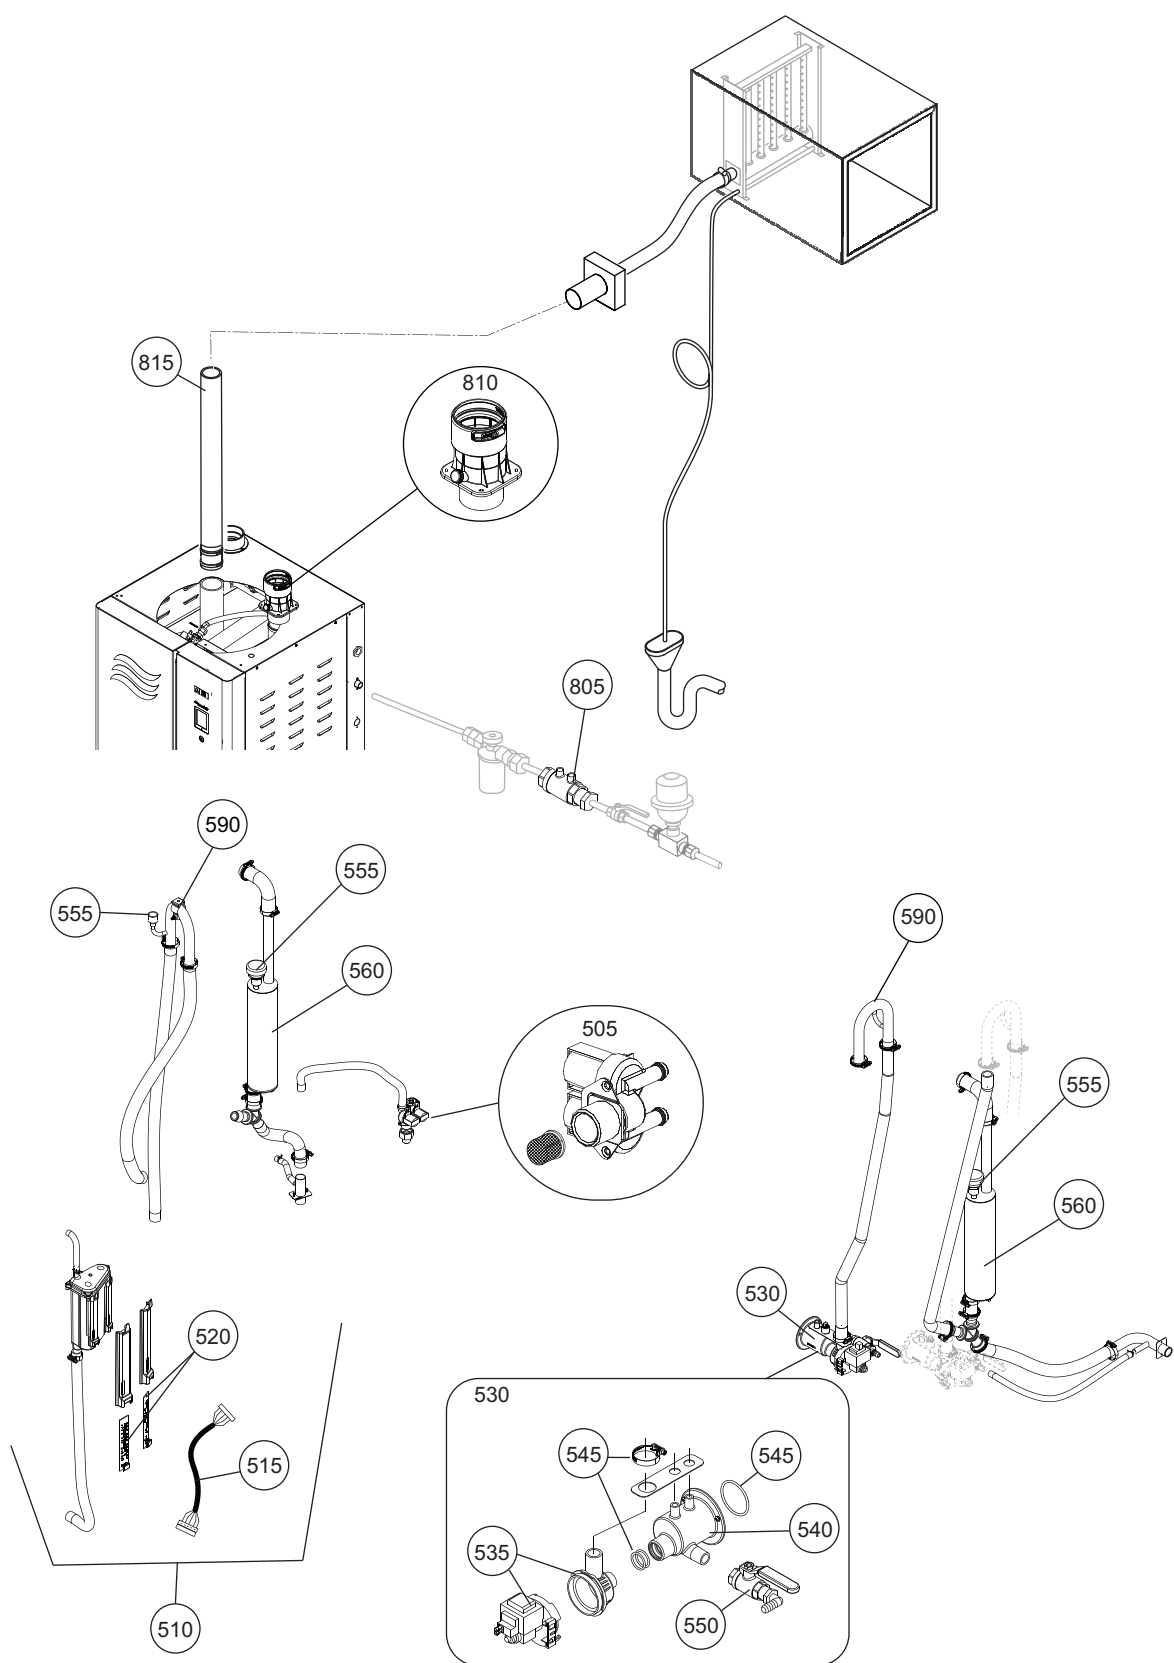


Figure 4: Plumbing and steam connections

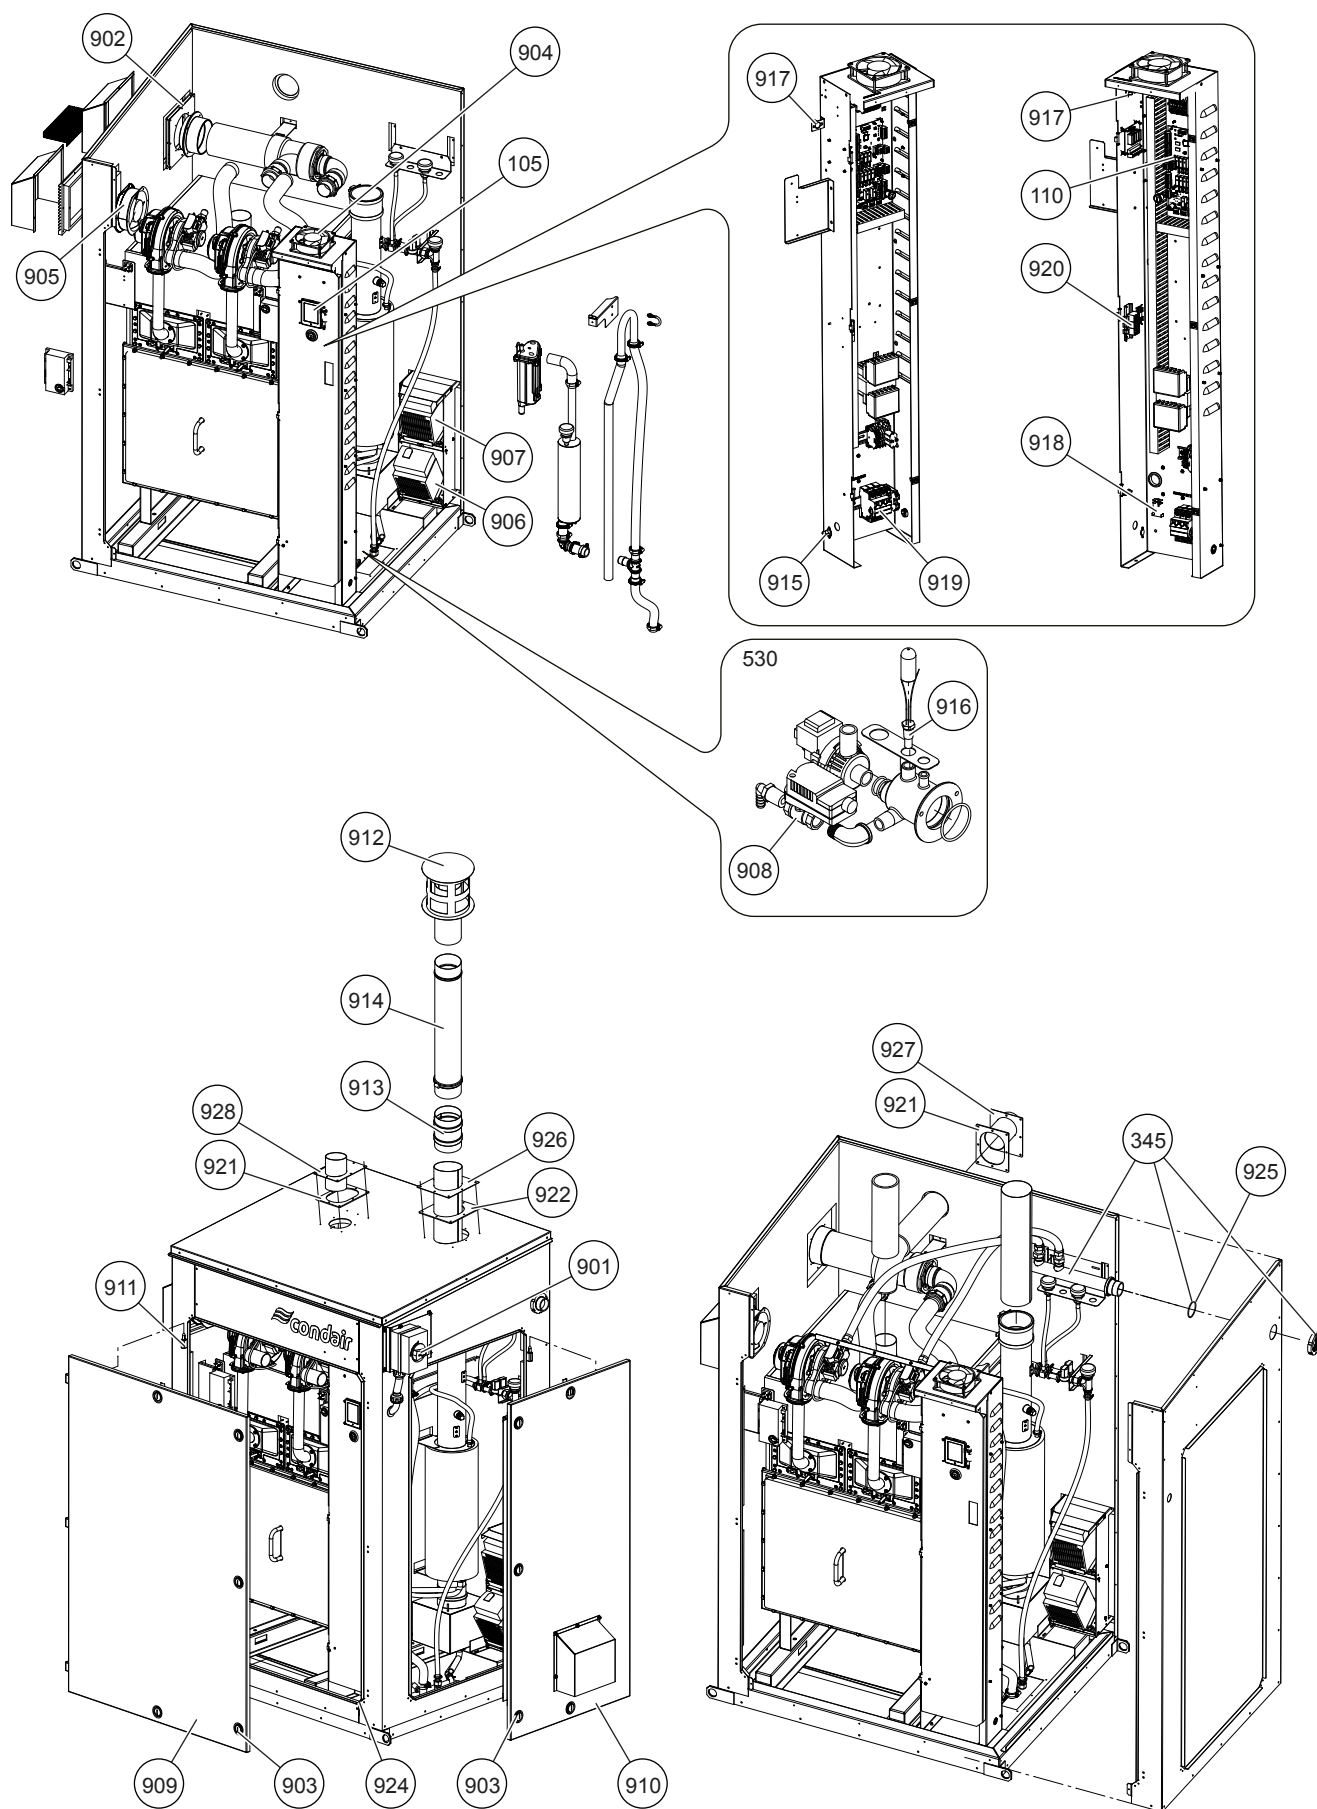


Figure 5: Outdoor specific spare parts

Warranty

Condair Inc. or Condair Ltd. (depending on the entity that supplied the product, and hereinafter collectively referred to as CONDAIR) warrant for a period of two years after installation or 30 months from the manufacturer's ship date, whichever date is earlier, that CONDAIR's manufactured and assembled products, not otherwise expressly warranted, are free from defects in materials and workmanship. Notwithstanding the foregoing, the products listed below have an alternate warranty period:

- GS/GSTC Series heat exchanger(s) are warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of 3 years from installation or 40 months from the manufacturer's ship date, whichever is earlier.
- SAM-e Short Absorption Manifolds, except for the coupling seals, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for a total period of 10 years from the manufacturer's ship date.
- Humilife RH humidifiers are warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of 5 years from the manufacturer's ship date. CONDAIR may, at its discretion, replace individual components or Humilife RH units as a whole.
- Spare Parts used for repairs are warranted for the balance of the term of the warranty on the original humidifier or 90 days, whichever is longer.
- No warranty is made against corrosion, deterioration, or suitability of substituted materials used as a result of compliance with government regulations.

CONDAIR's obligations and liabilities under this warranty are limited to furnishing replacement parts to the customer, F.O.B. CONDAIR's factory. The replacement parts are warranted for the balance of the term of the warranty on the original humidifier or 90 days, whichever is longer. Procedure:

1. Customer Requests Warranty as per instructions on the CONDAIR Warranty Form.
2. CONDAIR reviews the warranty claim and will respond in one of two ways:
 - a. Warranty Accepted – Replacement Part or credit granted.
 - b. Warranty Declined – Response with justification will be provided to the customer.
3. In some cases, CONDAIR may request the part to be returned, freight prepaid by the customer, as part of the warranty acceptance or warranty determination process. Some reasons include:
 - a. Part must be analyzed to determine the root cause of failure.
 - b. Part must be returned to the supplier for claim/investigation.

When parts are requested to be returned, replacement parts will be sent by CONDAIR to the customer against an invoice from CONDAIR paid by the customer. The cost of the replacement parts will be reimbursed to the customer with a credit note after the parts are received and analyzed by CONDAIR, if the warranty is accepted.

The warranties set forth herein are in lieu of all other warranties expressed or implied by law. No liability whatsoever shall be attached to CONDAIR until said products have been paid for in full and then said liability shall be limited to the original purchase price for the product. Any further warranty, with the exception of a purchased extended warranty described below, must be in writing, and signed by an officer of CONDAIR.

CONDAIR makes no warranty and assumes no liability unless the equipment is installed in strict accordance with the installation manual in effect at the date of purchase, and by properly qualified and licensed professionals capable of installing such equipment.

CONDAIR makes no warranty and assumes no liability whatsoever for consequential damage or damage resulting directly from misapplication, incorrect sizing, or lack of proper maintenance of the equipment.

CONDAIR makes no warranty and assumes no liability whatsoever for damage to the products, humidifier, supply lines, drain lines, steam distribution systems, or the building as a whole caused by freezing.

CONDAIR reserves the right to change the design, specifications, and performance criteria of its products without notice or obligation.

Extended Warranty

Extended warranties are available to purchase under the conditions listed above. Extended warranties must be purchased at the time of the original equipment order.



www.condairparts.com

Buy authentic Condair
parts factory direct.

Would you recommend Condair?
Take our two question survey.

U.S.A.
1021 6th Street
Racine, WI 53403

CANADA
2740 Fenton Road
Ottawa, Ontario K1T 3T7

TEL: 1.866.667.8321
EMAIL: na.info@condair.com
WEBSITE: www.condair.com



 **condair**